


RCDP 400A 数字转盘访问 Synology NAS DMS6.1 的配置

建议在配置 NAS 的时候先将数字转盘恢复默认设置("菜单"->"其他设置"->"恢复出厂设置")。


1、匿名访问

需要在 NAS 上配置启用 Guest 账户，并且保证 Guest 账户密码为空。


1) 首先登陆 NAS 的配置界面，选择“控制面板”，如下图中红色标注图标。

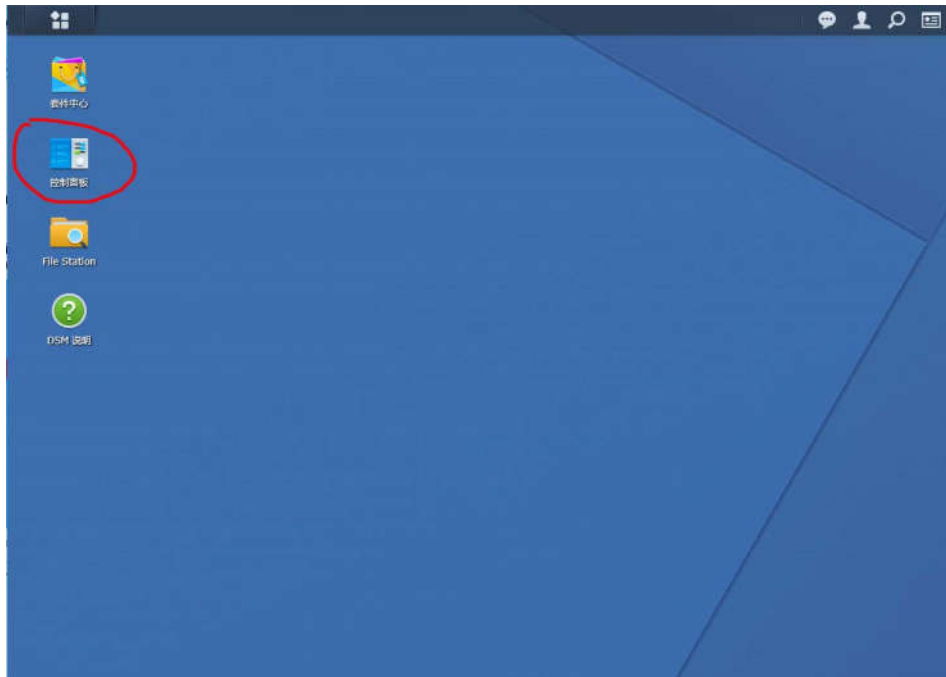


2) 打开“控制面板”页面后，选择“文件共享”中的“文件服务”，如下图红色标注图标

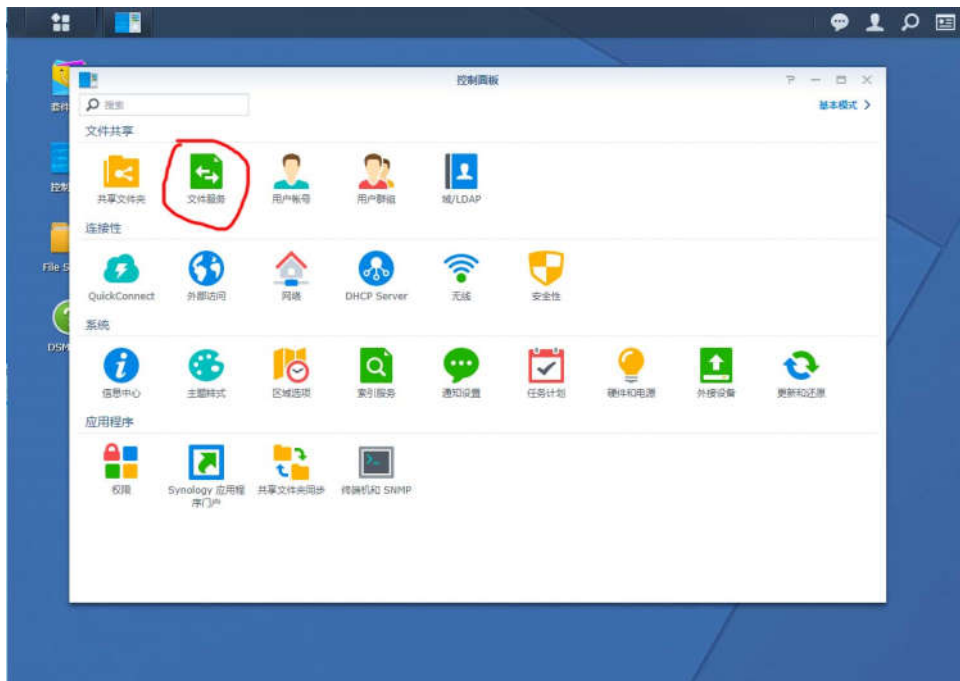

3) 打开“文件服务”页面后，选中“启用 SMB 服务”，如下图红色标注图标

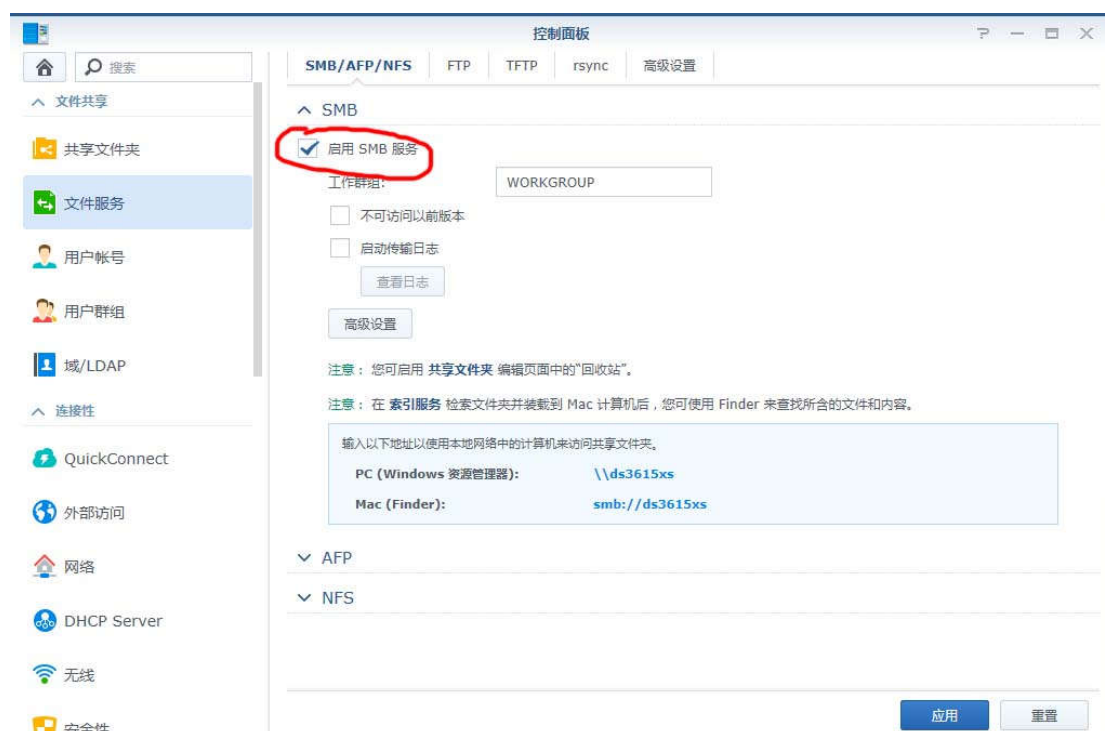


4) 在“文件服务”页面中，点击“高级设置”，把最小 SMB 协议选择“SMB1”，如下图红色标注图标

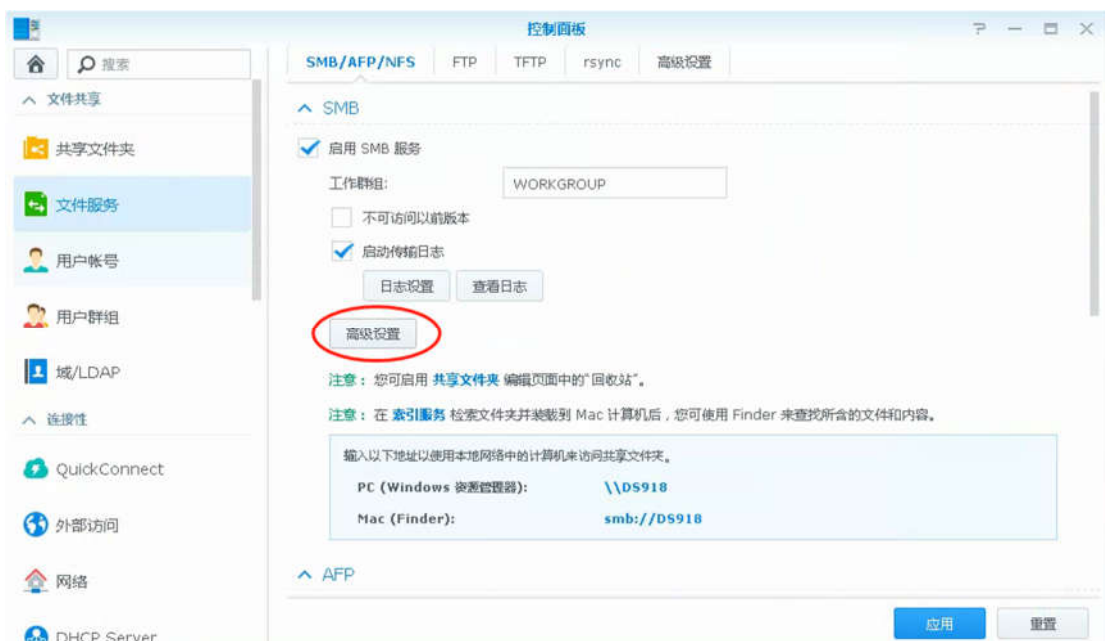





5) 在“控制面板”页面中, 选择“文件共享”中的“用户账号”, 如下图红色标注图标

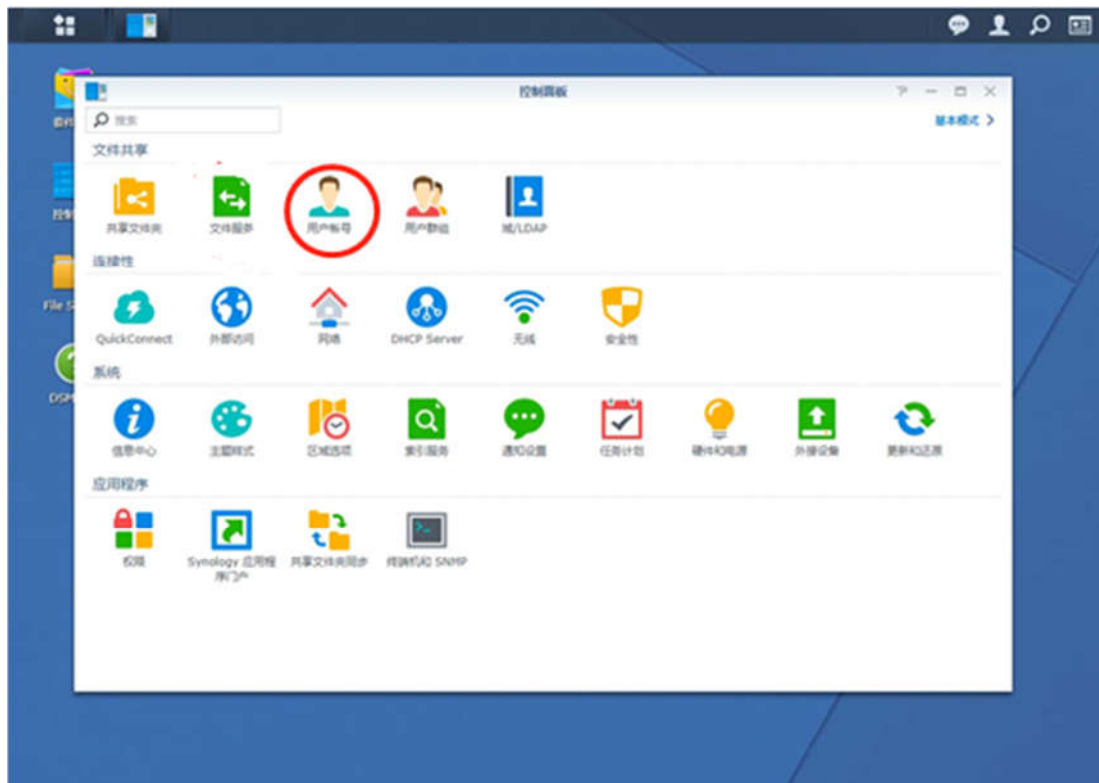

- 6) 打开“用户账号”页面后，选择“高级设置”页面，取消“启用密码强度限制规则”，如图中红色表示的选中项(DSM 6.1 默认选中)，再选择右下角“应用”按钮进行保存。

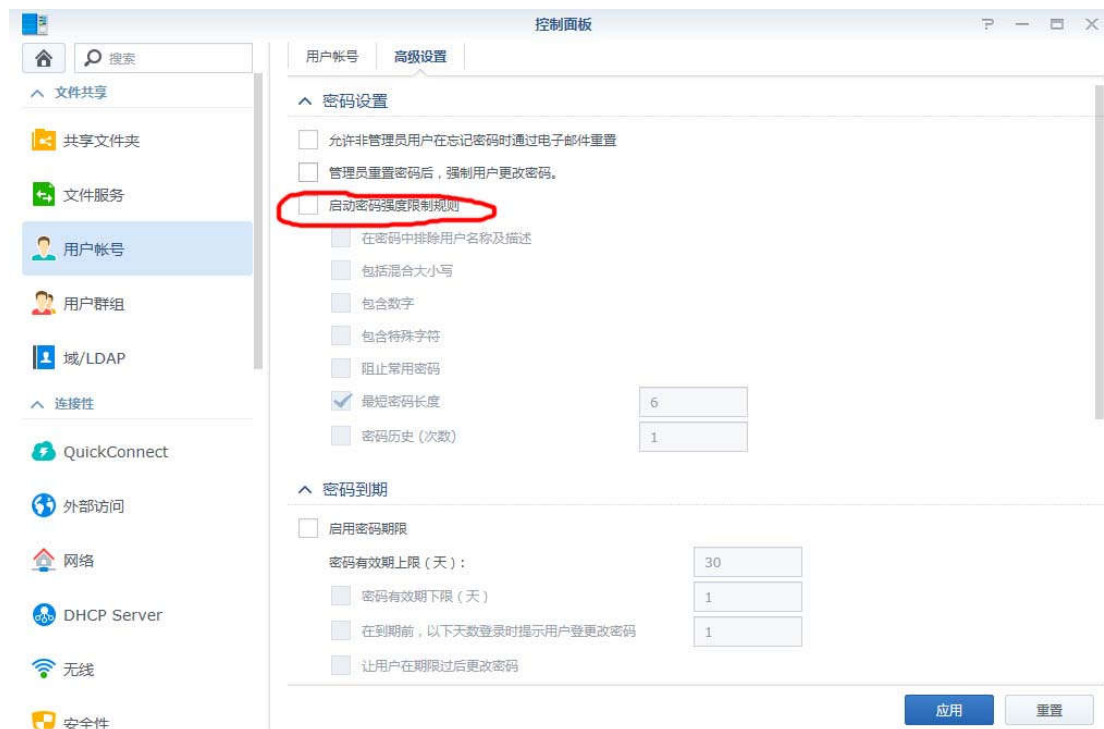

- 7) 再选中“用户账号”页面，选择右侧列表中的“Guest”账号，并双击打开，如下图：

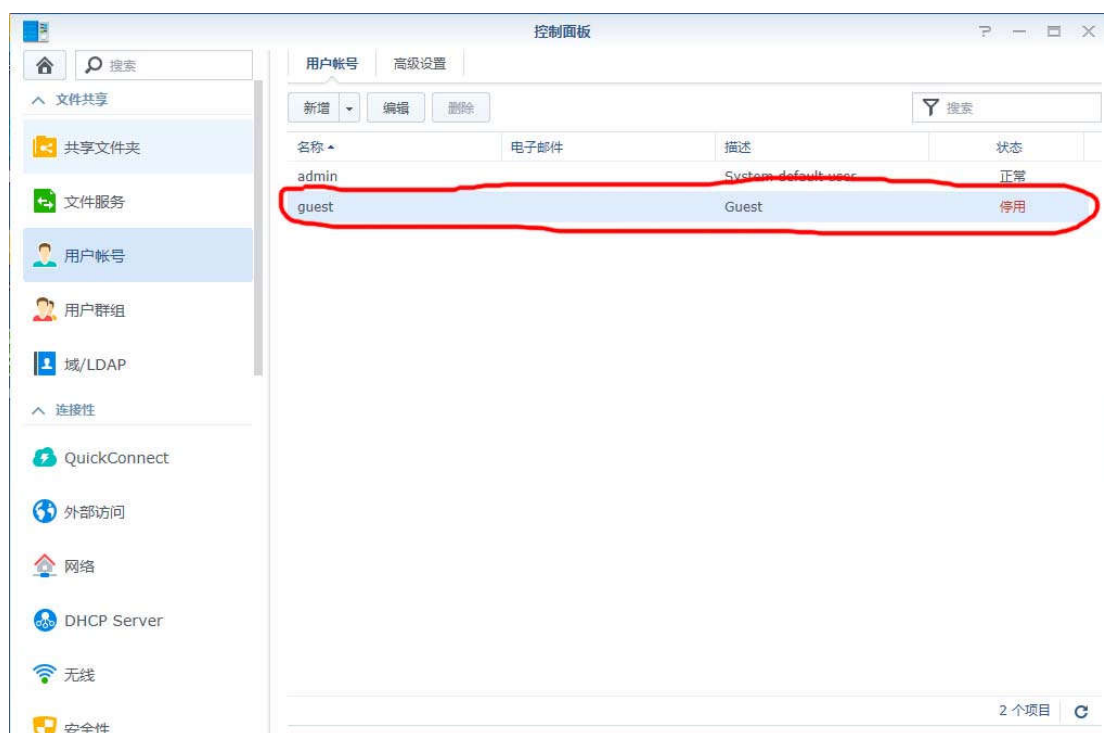

- 8) 打开“Guest”账号页面后，取消“停用此用户账号”的选项，并清空“密码”和“确认密码”栏中的“*”号，再选择右下角“确定”按钮进行保存，如下图红色圈注。

The screenshot shows the configuration page for the 'guest' user. The '信息' (Information) tab is selected. The '停用此用户账号' checkbox is circled in red. The '密码' and '确认密码' fields are empty. The '立即' (Immediately) radio button is selected.

名称 *	guest
描述:	Guest
电子邮件:	
密码:	
确认密码:	
<input checked="" type="checkbox"/> 不允许此用户修改密码	
<input checked="" type="checkbox"/> 密码始终有效	
<input type="checkbox"/> 停用此用户账号	
<input checked="" type="radio"/> 立即	
<input type="radio"/> 到期于:	

* 字段不允许空白

确定 取消

- 9) 选择“权限”页面，如下图红色圈注，对需要进行访问的共享目录进行授权，授权模式为“只读”或者“可读写”都可以，图中配置为“只读”。

The screenshot shows the permissions page for the 'guest' user. The '权限' (Permissions) tab is circled in red. The table below shows permissions for the 'music' directory.

名称	预览	群组权限	<input type="checkbox"/> 禁止访问	<input type="checkbox"/> 可读写	<input checked="" type="checkbox"/> 只读	自定义
music	只读	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

权限优先顺序: 禁止访问 > 读取/写入 > 只读

确定 取消

- 10) 修改完成后，需要在转盘的菜单->共享设置中配置 NAS 的 IP 地址，并选择“保存”，数字转盘重启后，即可访问刚才已经配置好的文件夹，如下图所示。



2、非匿名用户访问

RCDP 400A 也支持非匿名用户的共享，但是不能目前在播放器的用户界面上配置，只能通过配置文件进行配置。

首先在 SD 卡的根目录新建文本文件，并重命名为 netshare.txt。在该文本文件中填入如下内容：

```
cifs_enable=1
cifs_addr=192.168.10.19
cifs_users=admin
cifs_password=admin
```

cifs_addr: 为 NAS 的 IP 地址

cifs_users: 为访问共享所需要的用户名

cifs_password: 为该用户名的密码

将 SD 卡插入播放器并手动重启，播放器启动后会自动更新配置。

如下图：



```
netshare.txt - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
cifs_enable=1
cifs_addr=192.168.10.102
cifs_users=admin
cifs_password=admin
```

NAS 的用户名和密码可以配置为登录 NAS 网页时所输出的账号和密码。